INDICE / SUMMARY

ITALIANO

SIMBOLI 2
AVVERTENZE GENERALI 2
PREPARAZIONE ALL'USO 3
DESCRIZIONE DEI COMANDI 4
FUNZIONAMENTO DELLA RADIO 5
IMPOSTARE ORA/SVEGLIA/AUTOSPEGNIMENTO 5
PULIZIA E MANUTENZIONE 7
CARATTERISTICHE TECNICHE 7

ENGLISH

SYMBOLS 8
SAFETY INFORMATIONS 8
PREPARING TO USE 9
LOCATION OF CONTROLS 10
RADIO OPERATION 11
SETTING TIME/DATE/ALARM/SLEEP FUNCTIONS 11
CLEANING AND MAINTANANCE 13
SPECIFICATIONS 13

SIMBOLI

	Il triangolo che riporta il punto esclamativo indica all'utilizzatore che ci sono da leggere importanti operazioni e istruzioni di cura nella documentazione che accompagna il prodotto.
	Il triangolo che riporta il fulmine serve ad indicare all'utilizzatore la presenza di tensione pericolosa all'interno dell'apparecchio, di entità tale da rappresentare un potenziale pericolo di scarica elettrica.
	Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.
	WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNRL ONLY.
	Classe II : la spina elettrica è a doppio isolamento per cui non necessita della messa a terra.

AVVERTENZE GENERALI

- Leggere il manuale di istruzioni prima di collegare o accendere l'apparecchio.
- Mantenere le istruzioni in buono stato. Osservare tutte le avvertenze, seguire tutte le istruzioni.
- Conservare il Manuale di Istruzioni per future consultazioni.
- L'apparecchio non dovrà essere esposto a sgocciolamenti o schizzi e non vi dovranno essere posizionati sopra oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi. Solo per uso in luoghi asciutti.
- Non si dovrà posizionare nessun tipo di fiamma viva sul prodotto, come ad esempio candele.
- I bambini dovranno essere controllati affinché non giochino con l'apparecchio.
- Non si dovrà impedire la corretta ventilazione ostruendo le aperture di ventilazione.
- Assicurarsi che l'unità sia collegata ad una presa a AC 230V 50 Hz. Usare un voltaggio superiore potrebbe causare un malfunzionamento dell'apparecchio o persino farlo infiammare. Spegnere l'apparecchio prima di scollegarlo dalla presa di corrente per disattivarlo completamente.
- Non inserire o disinserire la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate.
- Se la spina di corrente non si inserisce correttamente nella vostra presa, non forzarla.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati dal fabbricante.
- Utilizzare le parti di ricambio specificati dal fabbricante.
- Installare l'apparecchio seguendo le istruzioni del fabbricante
- Posizionare l'unità in un luogo ben ventilato. Porre il sistema su una superficie piana, dura e stabile. Non esporre a temperature superiori a 35°C. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm dalle parti posteriore e superiore, e di 5cm da quelle laterali.
- Premere i tasti dell'apparecchio delicatamente. Premere i tasti o lo schermo con troppa forza potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Smaltire le batterie utilizzate rispettando l'ambiente
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia scollegato dalla presa di corrente prima di spostarlo o pulirlo. Pulire esclusivamente con panni asciutti.
- Scollegare l'apparecchio durante forti temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
- Questo prodotto non è dotato di parti che possano essere riparate dall'utente. Non tentare di riparare questo apparecchio da soli. La manutenzione dovrebbe essere eseguita esclusivamente da personale specializzato. Portare il prodotto in un centro di riparazione di sua scelta per controllo e manutenzione.
- I cavi delle cuffie possono essere pericolosi per i bambini piccoli. Conservare il prodotto in maniera responsabile quando non in uso.
- MAI lasciare che qualcuno, specialmente i bambini, inseriscano oggetti nei fori, spazi o qualsiasi altro tipo di apertura dell'unità poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica letale.

- Non installare su un muro o un soffitto.
- Non posizionare vicino al TV, altoparlanti o altro tipo di oggetto che potrebbe generare forti campi magnetici.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso interno.
- Non lasciare incustodito mentre è in uso.
- Questo prodotto non è destinato ad un uso commerciale. Esclusivamente per uso domestico.

NOTA: quando l'unità è in modalità standby, essa continua ad utilizzare energia. Per scollegare l'apparecchio completamente, rimuovere la spina dalla presa di corrente.

PREPARAZIONE ALL'USO

1. COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE

Questo apparecchio è stato progettato per utilizzo con un'alimentazione di AC 230V 50Hz. Collegare questo sistema ad un qualsiasi altro tipo di sorgente elettrica potrebbe danneggiarlo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa elettrica.
Per scollegare l'unità completamente, rimuovere la spina dalla presa di corrente.

1. Svolgere il cavo di alimentazione AC. Non inserire o disinserire il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
2. Si prega di scollegare le spine principali dalla presa AC se l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

Batteria tampone (non inclusa)

Questa batteria serve ad evitare che eventuali mancanze della tensione di rete facciano perdere all'apparecchio l'ora esatta e la predisposizione alla sveglia,
Scollegare la spina dall'apparecchio e dalla presa di corrente prima di inserire la batteria. Aprire il coperchio della batteria posto sulla parte posteriore dell'unità e inserire una batteria 9Volt (tipo 6LR61 o equivalente) seguendo la corretta polarità. Reinserire il coperchio, assicurandosi che la stessa sia correttamente inserita e ben ferma.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LE BATTERIE

1. Utilizzare esclusivamente la batteria della misura e tipo specificato.
2. Assicurarsi che la batteria si inserita secondo la corretta polarità indicate nel comparto batterie. Se la batteria non è inserita nel modo giusto, l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
3. Se l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, rimuovere la batteria al fine di evitare danni dovuti alle possibili perdite di liquido elettrolita dalla batterie.

2. OPERAZIONI BASE

Prima accensione

- Al primo avvio l'orologio dell'unità è impostato sull'orario "0:00". La data è settata come 1 Gennaio 2010.
- Le funzioni ALARM1 e ALARM2 sono impostati su "0:00", con settaggio giornaliero.

Ricerca automatica del senale orario

- Una volta collegata l'unità alla corrente elettrica, la funzione Radio-Controllo si attiverà e l'unità cercherà automaticamente il segnale; sul display comparirà l'indicazione "r:00"; durante la ricerca sul display apparirà il conteggio da "00" a "59".
- Quando l'unità avrà ricevuto il segnale orario, ritornerà in modalità automatica caricando data e ora esatti.
- Premendo il pulsante TIME/MODE l'unità entrerà in modalità manuale, la funzione radio-controllo rimane comunque attiva alla ricerca del segnale orario. Il LED "" continuerà a lampeggiare sul display.
- Premere il pulsante SKIP UP/RCC per disattivare la ricerca radio-controllata ed il LED "" smetterà di lampeggiare. Premendo nuovamente il pulsante SKIP UP/RCC, la ricerca del segnale riprenderà ed il LED ricomincerà a lampeggiare sul display.

NOTA: la ricerca del segnale può durare anche diversi minuti e dipende dalla zona in cui si sta ricercando il segnale.

DESCRIZIONE DEI COMANDI

1. UNITA' PRINCIPALE

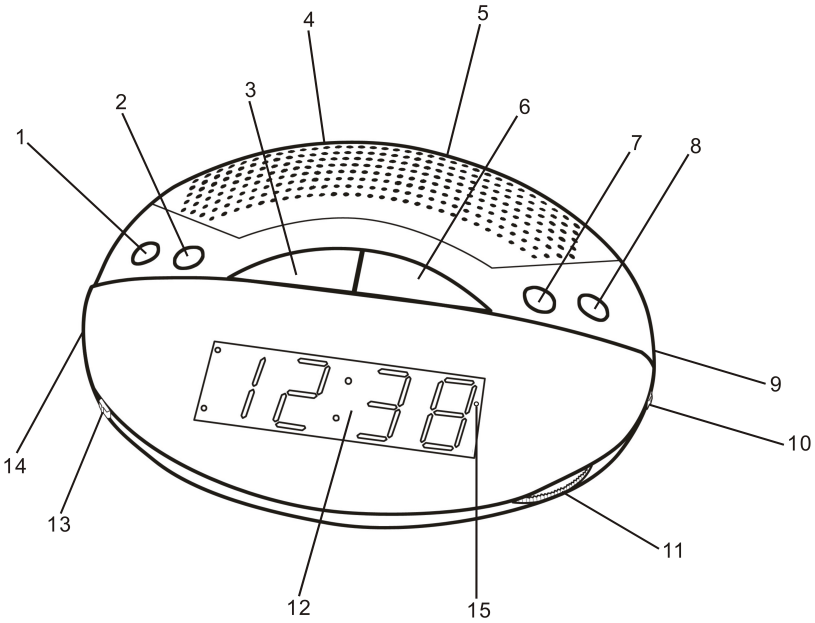

1. Pulsante Skip down
2. Pulsante Skip up/RCC
3. Pulsante Sleep (autospegnimento)
4. Cavo di alimentazione
5. Antenna FM
6. Pulsante Snooze
7. Pulsante Alarm (sveglia)
8. Pulsante Time/Mode
9. Manopola Volume
10. Selettore Banda
11. Manopola di sintonizzazione frequenza radio
12. Display
13. Selettore Alarm (sveglia)
14. Selettore Funzioni
15. Indicatore orologio atomico (radio-controllo)

1. FUNZIONAMENTO DELLA RADIO

Funzionamento di base

1. Spostare il selettore funzioni (14) su ON.
2. Selezionare la banda (FM/AM) desiderata tramite l'apposito selettore (10).
3. Per scorrere tra le frequenze ruotare il selettore apposito (11).
4. Per regolare il volume ruotare la manopola volume (9).
5. L'apparecchio può essere spento spostando il selettore funzioni (14) su OFF.

Antenna dell'apparecchio

Per migliorare la ricezione della radio:
FM: Estendere completamente l'antenna FM per ottenere una migliore ricezione delle stazioni FM
AM : l'antenna è all'interno dell'apparecchio, ruotarlo per ottenere una migliore ricezione.

2. IMPOSTARE ORA/SVEGLIA/AUTOSPEGNIMENTO

Impostare l'orario

1. Per impostare l'orario manualmente, premere e tenere premuto il pulsante **Time/Mode** (8) e **Skip up/RCC** (2) per avanzare di 1 minuto ogni pressione.
2. Premere e tenere premuto **Time** (8) e **Skip up/RCC** (2) per avanzare di 10 minuti alla volta.
3. Premere e tenere premuto il pulsante **Time** (8) e **Skip dn** (1) per retrocedere di 1 minuto ogni pressione.
4. Premere e tenere premuto **Time** (8) e **Skip dn** (1) per retrocedere di 10 minuti alla volta.
5. Se l'orario viene impostato manualmente, la sveglia viene cancellata.
6. Durante il settaggio manuale, il LED " " si spegne e non si sintonizza con l'orologio atomico (funzione radio-controllo non attiva).
7. Posizionando il selettore funzioni su AUTO, le sveglie si attiveranno nuovamente.

Impostare la data

Fare riferimento allo schema seguente:

	Giorno della settimana	Giorno del mese	Mese	Anno
Display	d:x	dd-	-mm	Y:yy

1. Premere i pulsanti **Time** (8) e **Snooze** (6) una volta, il giorno della settimana appare sullo schermo nella forma "d:x", dove "x" rappresenta 1 per Lunedì e 7 per Domenica.
2. Premere i pulsanti **Time** (8) e **Snooze** (6) ancora per impostare il giorno del mese.
3. Il giorno appare sullo schermo nella forma "dd-".
   - Premere i pulsanti **Time** e **Skip up/RCC** (2) per avanzare di un giorno alla volta.
   - Premere **Time** e **Skip dn** (1) per retrocedere di un giorno alla volta.
4. Premere **Time** (8) e **Snooze** (6) per impostare il mese corrente.
5. Il mese appare sullo schermo nella forma "-mm"
   - Premere **Time** (8) e **Skip up/RCC** (2) per avanzare di un mese alla volta.
   - Premere **Time** (8) e **Skip dn** (1) per retrocedere di un mese alla volta.
6. Premere **Time** (8) e **Snooze** (6) per impostare l'anno corrente.
7. L'anno appare sullo schermo nella forma "Y:yy"
   - Premere **Time** (8) e **Skip up/RCC** (2) per avanzare di un anno alla volta.
   - Premere **Time** (8) e **Skip dn** (1) per retrocedere di un anno alla volta.
   - Premere e tenere premuto **Time** (8) e **Skip up/RCC** (2) per avanzare di 10 anni.
   - Premere e tenere premuto **Time** (8) e **Skip dn** (1) per indietreggiare di 10 anni alla volta.
   - Premere **Time** (8) e **Snooze** (6) per rivedere l'orario. L'anno può essere impostato tra 2000-2099.
8. Se viene inserita una data non corretta (per esempio 29 Febbraio, 2010), questa viene corretta automaticamente all'ultimo giorno disponibile del mese.
9. Il LED " " si spegne immediatamente quando il giorno/mese/anno viene modificato manualmente. Questo significa che la data impostata potrebbe non coincidere con la data rilevata dall'orologio atomico in modalità radio-controllo.
10. Ogni volta che c'è un cambiamento del giorno/mese/anno la sveglia precedentemente impostata viene cancellata.
11. Una volta che l'unità rientra in modalità automatica (spostando il selettore funzioni (14) su "**ON**"/ "**AUTO**"), il sistema confronterà l'orario appena impostato con le sveglie (se selezionate).

NOTA: Il giorno della settimana (d:x) non può essere impostato manualmente ma viene calcolato in automatico.

Impostare la Sveglia

L'unità consente di impostare 2 sveglie giornaliere contemporaneamente.

1. Selezionare tramite l'apposito selettore funzioni (14) "AL1" o "AL2" per impostare rispettivamente la sveglia 1 e la sveglia 2.
2. Premere il pulsante **Alarm** (7) per visualizzare le impostazioni correnti della sveglia.
3. Il LED corrispondente a AL1 o AL2 si illumina sul display mostrando l'orario della sveglia anche quando il selettore funzioni (14) è posizionato su "**ON"**/"**OFF"**.
4. Premere insieme il pulsante **Alarm** (7) e **Skip up/RCC** (2) per avanzare di un minuto.
5. Premere e tenere premuto **Alarm** (7) e **Skip up/RCC** (2) per avanzare di 10 minuti alla volta.
6. Premere insieme il pulsante **Alarm** (7) e **Skip dn** (1) per diminuire di 1 minuto.
7. Premere e tenere premuto **Alarm** (7) e **Skip dn** (1) per retrocedere di 10 minuti alla volta.
8. Premere il pulsante **Alarm** (7) e **Snooze** (6) per controllare il tipo di allarme inserito. Premere nuovamente **Alarm** (7) e **Snooze** (6) per selezionare il tipo di allarme tra i seguenti:

Modalità Sveglia	**Giornaliera**	**Settimanale**	**Weekend**
Display	d:17	d:15	d:67

9. Ogni volta che c'è un cambiamento la sveglia precedentemente impostata viene cancellata.
10. Una volta che l'unità rientra in modalità automatica (spostando il selettore funzioni (14) su "**ON**"/ "**AUTO**"), il sistema confronterà l'orario appena impostato con le sveglie (se selezionate).

Sveglia con Radio

1. Seguire le istruzioni contenute nel capitolo "Impostare la sveglia".
2. Una volta impostato l'orario, spostare il selettore di funzione (14) su "**ON**".
3. Scegliere la banda radio tra AM e FM mediante l'appositi selettore (10).
4. Sintonizzarsi sulla frequenza desiderata agendo sulla manopola relativa (11).
5. Regolare il volume al livello desiderato.
6. Spostare il selettore di funzione (14) su "**AUTO**". Sul display compaiono i led corrispondenti alla sveglia inserita (AL1, AL2 o entrambi).
7. Per fermare la sveglia, spostare il selettore di funzione (14) su "**OFF**"
8. Per interrompere la sveglia premere il tasto **Snooze** (6) sull'unità. L'allarme si interromperà per riattivarsi dopo circa 9 minuti. Questo ciclo può essere ripetuto fino ad 1 ora.

Sveglia con suoneria

1. Selezionare la sveglia AL1 o A2 o entrambe.
2. Selezionare "**AUTO**".
3. Azzerare completamente il volume agendo sull'apposita manopola, ruotandola in senso orario in posizione "**AL**".

Funzione SLEEP (Autospegnimento)

1. L'autospegnimento non è disponibile quando il selettore di funzione (14) è su "**ON**".
2. Premere il pulsante **Sleep** (3) una volta per entrare nella funzione.
3. L'autospegnimento può essere impostato tra 1 minuto e 1 ora e 59 minuti Massimo.
4. Premere insieme **Sleep** (3) e **Skip up/RCC** (2) per aumentare di 1 minuto alla volta.
5. Premere insieme **Sleep** (3) e **Skip dn** (1) per decrementare di 1 minuto alla volta.
6. Premere e tenere premuto **Sleep** (3) e **Skip up/RCC** (2) per avanzare di 10 minuti alla volta.
7. Premere e tenere premuto **Sleep** (3) e **Skip dn** (1) per retrocedere di 10 minuti alla volta.
8. La funzione di autospegnimento è cancellata quando:
   - Si avvia la sveglia.
   - Il tempo è azzerato.
   - Si preme il pulsante **Snooze**.
   - Il selettore di funzione (14) è posizionato su "**ON**".

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Disconnettere l'apparecchio dalla fonte di corrente durante le operazioni di pulizia.

Se l'apparecchio è sporco, pulirlo con un panno anti-polvere morbido e asciutto. Utilizzare un panno morbido per pulire questo prodotto. Non usare alcun tipo di cera, spray lucidante, o detergenti abrasivi sull'apparecchio.

ATTENZIONE: Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nell'apparecchio durante la sua pulizia.

Smaltire le batterie usate rispettando l'ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione : AC 230V 50Hz, 5W
Frequenze radio : AM 530-1600 KHz / FM 88-108M Hz
Dimensioni (L x H x P) : 190 x 65 x 135 mm

Il produttore si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

MADE IN P.R.C.

SERVIZIO GARANZIA
(+39) 059 8178164
ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI
Chiama direttamente il nostro numero per l'assistenza
post vendita, i nostri operatori risolveranno i tuoi problemi!!

Importato da: DMEDIA COMMERCE S.p.A.
Sede legale: via Aretina 25, 50065 Sieci - Pontassieve (FI) – ITALY
Sede logistica e post vendita: via A. Moro 41, 41030 Bomporto (MO) – ITALY

SYMBOLS

	The triangle with the exclamation point, inside an equilateral triangle, reminds the user to read the important operation and maintenance instructions in this owner's guide.
	The lightning flash with arrowhead, inside an equilateral triangle, warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock.
	The dustbin means the product meets the requirements of the legislation that protects the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC). This symbol indicates that when the last user wishes to discard this product, it must be sent to appropriate facilities for recovery and recycling. By not discarding this product along with other household-type waste, the volume of waste sent to incinerators or landfills will be reduced and natural resources will be conserved. Dispose of the used product promptly and responsibly. Ask to your local authorities where to find proper disposal zone.
	WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNRL ONLY.
	Class II : the item is a double insulated electrical appliance and it has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

SAFETY INFORMATIONS

- Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
- Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
- Save this Instruction Manual for future reference.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.
- No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
- Ensure that the unit is plugged into an AC 230V 50Hz power outlet. Using higher voltage may cause the unit to malfunction or even fire catching. Turn off the unit before unplugging it from power source to completely switch it off.
- Do not plug/ unplug the power plug into/ from an electrical outlet with wet hands.
- If the power plug does not fit into your outlet, do not force the plug into an electrical socket if it does not fit.
- Only use attachments/ accessories, which are specified by the manufacturer.
- Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
- Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
- Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 35°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
- Press the player's buttons gently. Pressing them or the screen too hard can damage the player.
- Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
- Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
- Unplug the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
- Store the product carefully when it is not in use.
- Ensure that your earphones are inserted into the player before it is switched on. Inserting them afterwards can potentially damage the earphones and the player.
- NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
- Don't mount this product on a wall or ceiling.
- Do not place the unit near TVs, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
- This unit is for indoor use only.
- Do not leave the unit unattended when it is in use.
- Domestic use only. Not for commercial purposes.

- Indoor use only.

NOTE: when the system is switched to standby mode, it is still consuming some power. To disconnect the system completely, remove the AC power plug from the wall outlet.

PREPARING TO USE

1. CONNECTING POWER SOURCE

This unit was designed to operate with an AC 230V 50Hz power supply. Connecting this system to any other power source may cause damage to the system. Make sure the AC plug is fully inserted into the wall outlet.
To switch the unit off completely, withdraw the power cord and disconnect the AC plug from the wall outlet.

1. Unwind the AC adaptor cord. Do not plug or unplug the power cable in wet hands.
2. Please disconnect the mains plug from the AC power cord if the appliance is not going to be used for a long period of time.

Back-up Battery (not supplied)

The purpose of this battery is to store the information relating to alarm time and to keep the clock functioning in the event of disconnection from the mains supply or power interruption. If this happens, the clock will continue to keep time, but the display won't work.
Disconnect the AC Cord Set completely from the set and wall outlet before inserting battery. Open the battery cover at the bottom of the unit and insert 1x 9V "6LR61" size battery into the compartment with the correct polarity. Replace the battery cover, making sure the battery is firmly and correctly in place. The set is now ready to operate.

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

1. Use only the size and type of battery specified.
2. Ensure that the battery is inserted according to the polarity markings on the battery compartment. If the battery is inserted the wrong way it may damage the device.
3. If the device is not going to be used for a long period of time, remove the battery from the control to prevent damage or injury from possible battery leakage.

2. BASIC OPERATIONS

Power up reset

- The clock is defaulted to 0:00. The date is set to 1st Jan, 2010, Friday.
- AL1 and AL2 are defaulted to 0:00. The two alarms are in daily type

Radio control function

- RC receiving starts with "r:00" solid in the LED panel. As the signal is detected, it counts up gradually and continuously from "r:00" to "r:59".
- As complete data is captured, it returns to auto-run mode with the time and data updated.
- Press TIME/MODE button to go to the auto-run mode with RC receiving keeps going.. The LED "" will continue flashing on the display.
- Press **Skip up/RCC button** to start/ stop the DCF77 receiving immediately. The flashing LED "" indicates the RC receiving is being processed. The clock and date will be updated with the LED "" solid when valid data has been captured.

NOTE: automatic receiving of atomic clock signal can continue for several minutes.

LOCATION OF CONTROLS

1. MAIN UNIT

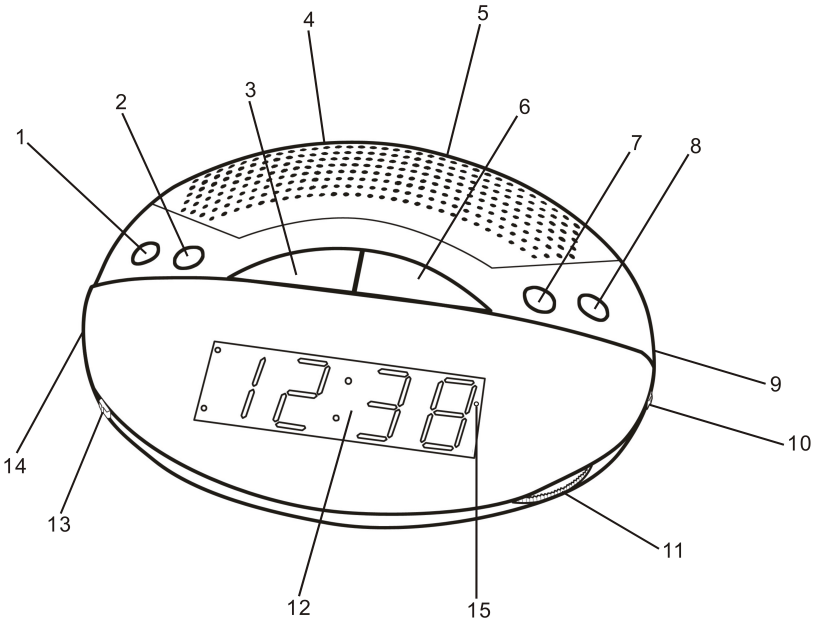

1. Skip down button
2. Skip up/RCC button
3. Sleep button
4. Main lead
5. Wire antenna
6. Snooze button
7. Alarm button
8. Time/Mode button
9. Volume control
10. Band selector
11. Tuning Control
12. LED display
13. Alarm selector
14. Function selector
15. Automatic atomic clock indicator

1. RADIO OPERATION

Basic operations

1. Set the Function Selector (14) to the "ON" position.
2. Set the Band Selector (10) to the required waveband.
3. Use the Tuning Control (11) to select the desired station.
4. Adjust the Volume Control (9) to the desired listening level.
5. To turn off the radio, set the Function Selector (14) to "OFF".

Antenna

To improve radio reception:
FM: Extend the FM ANTENNA completely to obtain the best FM station reception.
AM: AM antenna is located inside the unit. For a better reception, please move the unit.

2. SETTING TIME/DATE/ALARM/SLEEP FUNCTIONS

Setting the clock

1. To set the correct time, press and hold the **Time/Mode** (8) and **Skip up/RCC button** (2) to advance the clock by +1 min.
2. Press and hold **Time button** (8) and **Skip up/RCC button** (2) to advance the clock by +10 min per step.
3. Press together **Time button** and **Skip dn button** (1) to move the clock by -1 min.
4. Press and hold **Time button** and **Skip dn button** (1) to move the clock by -10 min per step.
5. When the clock is altered manually, the currently active alarm, if any, is terminated immediately.
6. When the clock is altered manually, the LED "" goes off immediately which implied the currently clock may not match with the DCF77 signal.
7. As the system returns to auto–run mode from clock setting with **Function selector** is set at "**ON**"/ "**AUTO**", the system will compare the clock with the two alarms immediately.

Setting the Date

Preview/ set the day/ month/ year as below:

	Day of week	Day of month	Month	Year
LED Display	d:x	dd-	-mm	Y:yy

1. Press **Time button** and **Snooze button** once, the current day of the week appears in the format of "d:x" where "x" is 1 for Monday and 7 for Sunday.
2. Press **Time button** and **Snooze button** again to review the day as "dd-".
3. As the day glows in the LED in the format of "dd-"
   - Press **Time button** and **Skip up/RCC** button to advance the day by 1 day.
   - Press **Time button** and **Skip dn button** to move the day back by 1 day.
4. Press **Time button** and **Snooze button** to review the month in the format of "-mm".
5. As the month goes solid in the LED in the format of "-mm"
   - Press **Time button** and **Skip up/RCC** button to advance the month by 1.
   - Press **Time button** and **Skip dn button** to move the month back by 1.
6. Press **Time button** and **Snooze button** to review the year in the format of "Y:yy".
7. As the year glows in the LED in the format of "Y:yy"
   - Press **Time button** and **Skip up/RCC** button to advance the year by 1.
   - Press **Time button** and **Skip dn button** to move the year back by 1.
   - Press and hold **Time button** and **Skip up/RCC** button to advance the year by 10.
   - Press and hold **Time button** and **Skip dn button** to move the year back by 10.
8. Press **Time button** and **Snooze button** to review the current clock. The year can be set within 2000-2099.
9. If a wrong date will be formed after advancing the year or month (like Feb 29th 2010), the date will be set to the maximum day of that month automatically (ie Feb 28th 2010).
10. The LED "" goes off immediately once any of the day , month or year is altered manually. This means the current date may not match with the current atomic clock signal.
11. Whenever there is a change in the day, month or year, the currently active alarm, if any, is terminated immediately and the day of the week will be calculated automatically.

12. As the system returns to auto-run mode from the date setting with **Function selector** is set at "**ON**"/ "**AUTO**", the system will compare the clock with the two alarms immediately.

NOTE: Day of the week - d:x can not be set, but change automatically after the date setting.

Setting the alarms

This unit can have two different alarm times stored in memory.

1. Alarm setting is not available when the **Alarm selector** is set at "**AL1+AL2**". Switch the **Alarm selector** to "**AL1**" or "**AL2**" to set the alarm time respectively.
2. Press **Alarm button** only to review the current setting of the alarm according to the setting of the **Alarm selector**.
3. The corresponding LED for AL1 or AL2 goes solid when such setting is being reviewed even when the **Function selector** is set at "**ON"**/"**OFF"** position.
4. Press together the **Alarm button** and **Skip up/RCC button** to advance the setting by +1min.
5. Press and hold the **Alarm button** and **Skip up/RCC button t**o advance the setting by +10min per step.
6. Press together the **Alarm button** and **Skip dn button** to move the setting by -1min.
7. Press and hold the **Alarm button** and **Skip dn button** to move the setting by -10min per step.
8. Press **Alarm button** and **Snooze button** to review the type of the alarm being reviewed. Press again **Alarm button** and **Snooze button** to select the desired type of the alarm as follows:

Alarm Mode	Daily	Weekday	Weekend
LED Display	d:17	d:15	d:67

▪

9. Whenever there is a change in any of the alarm setting, the currently active alarm, if any, is terminated immediately.
10. As the system returns to auto-run mode from any alarm setting with **Function selector** is set at "**ON**"/ "**AUTO**", the system will compare the clock with the two alarms immediately.

Wake to Radio

1. Follow the indication of the previous chapter to set the alarms
2. Set either or both of the alarm times.
3. Select "**ON"** using the **Function selector**.
4. Set the **Band selector (AM/FM)** to the required waveband.
5. Adjust the **Tuning control** to the required station.
6. Adjust the **Volume control** to a level you feel will wake you.
7. Select "**Auto"** using the **Function selector**.
8. To turn off the alarm, select "**OFF**" using the **Function selector**.
9. As the alarm becomes active, press **Snooze button** once to stop the alarm temporarily. Such alarm will become active again about 9mins later.

Wake to buzzer

1. Set either or both of the alarm times.
2. Select "**Auto"** using the **Function selector**.
3. Turn the Volume Control fully clockwise to select the **Buzzer (AL.)** position.

SLEEP function

1. Sleep setting is not available when the **Function selector** is set to "**ON**".
2. Press **Sleep button** once in auto-run mode to enter the sleep mode.
3. Sleep timer can be set within 0:01 up to 1:59.
4. Press together **Sleep button** and **Skip up/RCC button** to increase the sleep timer by 1 min.
5. Press together **Sleep button** and **Skip dn button** to decrease the sleep timer by 1 min.
6. Press and hold **Sleep button** and **Skip up/RCC button** to advance the minutes by 10 min per step.
7. Press and hold **Sleep button** and **Skip dn button** to decrease the sleep timer by 10 min per step.
8. If the sleep function is active, the currently active duration of sleep timer goes solid in the display. Otherwise, the previous setting of the sleep timer shown on LED display goes solid. If the previous setting is 0:00, the setting will be defaulted to 0:59.
9. The sleep timer is cancelled immediately when any of the following occurs:
   - An active alarm starts.
   - The sleep timer has elapsed.

- **Snooze button** is pressed once.
- The **Function selector** is moved to the "**ON**" position.

CLEANING AND MAINTANANCE

WARNING: Disconnect the appliance from the power source when cleaning.

If the unit becomes dusty, wipe it with a soft and dry duster. Use a soft cloth to clean this appliance. Do not use any wax, polish sprays, or abrasive cleaners on the unit.

CAUTION: Never allow any water or other liquids to get inside the unit while cleaning.

Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.

SPECIFICATIONS

Power supply : AC 230V 50Hz, 5W
Radio frequencies : AM 530-1600 KHz / FM 88-108 MHz
Dimensions (L x H x D) : 190 x 65 x 135 mm

The manufacturer and distributor has the right to modify the apparatus (technically and aesthetically) and/or replace some parts, whereas necessary, to always offer a safe and reliable product.

MADE IN P.R.C.

Imported and Distributed by: DMEDIA COMMERCE S.p.A.
Headquarters: via Aretina 25, 50065 Sieci - Pontassieve (FI) – ITALY
Logistics and Customer Service: via A. Moro 41, 41030 Bomporto (MO) - ITALY